

RK837单混光 蓝牙双模 说明书


RK837单混光 蓝牙双模 说明书

感谢您选择RK产品，为能使您快速了解并掌握本产品，敬请您务必仔细阅读本操作使用指南，若本操作说明书不够详细或令您不够理解，敬请拨打服务热线400-829-7770，我们的服务人员将会热心解答您的疑问。本产品兼容 Windows2000、XP Vista、Win7、Win8、Win10、MacOS、Android及ios等系统设备。

型号	RK837
尺寸	310x101x39±2mm
轴体	机械轴 青/红/茶/黑
规格	68全键无冲
背光	单色光/混光

键帽	双色注塑透光
电压	5v ≤200mA
连接	蓝牙双模
包装	键盘x1、保修卡/合格证x1
保修	非人为损坏一年质保

使用说明

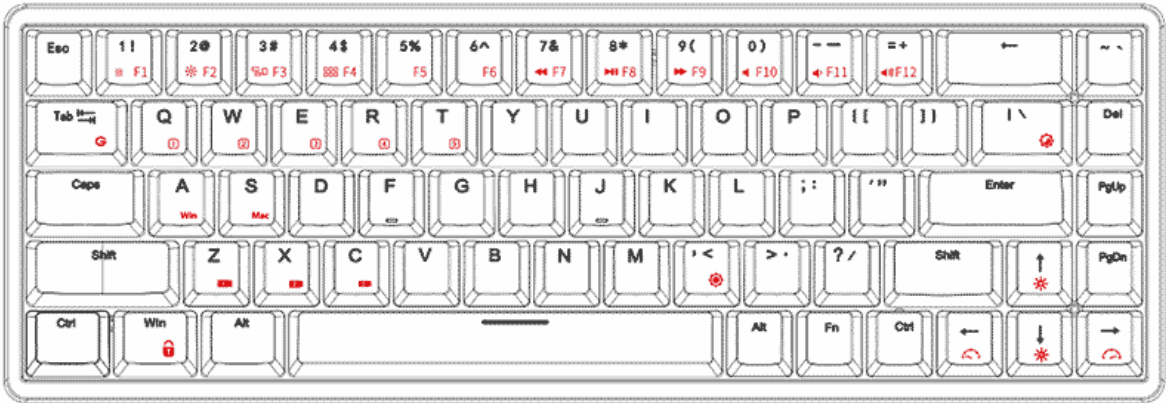

●复合键功能说明

	Win系统	Mac系统		Win系统	Mac系统
Fn+1	F1	亮度+	Fn+7	F7	上一首
Fn+2	F2	亮度-	Fn+8	F8	播放/暂停
Fn+3	F3	多任务切 换	Fn+9	F9	下一首
Fn+4	F4	所有多任 务	Fn+10	F10	静音
Fn+5	F5	无	Fn+11	F11	音量-
Fn+6	F6	无	Fn+12	F12	音量+

●所有功能键一览

Fn+空格 长按	Fn+\\ 17种背光	Fn+Tab 宏按键
-----------------	---------------------	-------------------

3秒 恢复出厂设置	切换	模式 开启/关闭
Fn+A win系统	Fn+Q/W/E/R/T 五组蓝牙设备	Fn+Z/X/C(长按3秒) 3组宏按键录制
Fn+S Mac系统	Fn+←/→ 背光速度设置	Fn+↑/↓ 背光亮度设置
Fn+Win 锁定win键		

●首次使用

■ 关于背部开关

1.OFF为有线模式，连接数据线即可使用键盘。

2.ON为蓝牙模式，连接蓝牙即可使用键盘。

3.使用时请选择对应模式：用有线连接，开关必须为OFF；用蓝牙连接，开关必须为ON。

4.充电状态下，背部开关无需设置，OFF/ON都可，充电同时也可正常使用，但为了高效快速完成充电，建议开关为OFF状态。

■ 关于电量

·因长仓库存储/长途运输电池电量并非100%状态，为保证您的正常使用，首次使用请充满电。充电同时也可使用键盘，无需等待。

●蓝牙设置

■ 背部开关OFF：为USB有线模

■ 背部开关ON：为蓝牙模式

使用时请选择对应模式：用有线连接，开关必须为OFF；用蓝牙连接，开关必须为ON。

■ Fn+Q/W/E/R/T 短按：蓝牙设备切换

本产品支持同时存储3台蓝牙设备，并可在5台设备之间任意切换，切换时全键盘

背光闪烁两次，则表示切换成功

■ Fn+Q/W/E/R/T 长按3秒：进入配对状态

配对时对应按键持续快速闪烁

●蓝牙配对详细方法

1.将键盘背部开关搬至为ON（既蓝牙模式）

2.通过Fn+Q/W/E/R/T选择一组将要连接的蓝牙模式，比如Fn+Q，此时全键盘背光闪烁两次，则表示切换成功。

3.长按Fn+Q 3秒，此时Q键持续快速闪烁，则键盘已进入配对模式。

4.打开电脑/手机蓝牙，搜索并连接名为"RK keyboadr"的键盘

5.连接成功，Q键停止闪烁，完成

以此类推，重复以上步骤，可将Q/W/E/R/T存储三台蓝牙设备，并且可随时在三台设备之间切换（温馨提示：在蓝牙设备切换前，请确保已成功配对并存储三组设备）

●背光设置

■ Fn+ \ | 支持约19种背光效果切换（产品批次不同 请以实物为准）

可切换19种背光模式，依次为：常亮、单点亮、单点灭、雨滴、群飞乱舞、多彩闪烁、呼吸、多彩循环渐变、中心绽放、单排下落、波浪、回形跑马、一字放射、一指扩散、单排跑马、海浪、斜上跑马、穿插跑马、关闭背光

●背光亮度/速度设置

■ Fn+ ↑ 背光亮度增加

共五档调节，调节到最大峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最大亮度。

■ Fn+ ↓ 背光亮度减小

共五档调节，支持关闭背光，调节到最小峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最小亮度(背光关闭)。

■ Fn+ ← 动态变换速度减小

共五档调节，调节到最小峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最小变幻速度。

■ Fn+ → 动态变幻速度增加

共五档调节，调节到最达峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最达变换速度

●按键宏录制

科普：什么是按键宏录制？通过按键宏录制，可实现一个按键自动完成多个按键的触发。例如：普通模式下游戏技能需要依次按下多个按键来实现，但通过宏录制，可以让一个按键自动连续操作，大大提升游戏的操作性能。

■ Fn+Tab 开启/关闭宏按键

开启时：Z/X/C三组宏按键生效；关闭时Z/X/C为正常功能

■ Fn+Z/X/C 支持三组按键宏录制/切换

长按3秒：设置按键宏录制 短按：开启/关闭相应的按键宏录制。

按键宏录制方法：

- 1.按下Fn+Tab开启宏按键
 - 2.选择一组按键宏录制，比如Fn+Z。
 - 3.长按Fn+Z三秒，此时指示灯持续闪烁，表示已进入宏录制。（若无反应，则表示未正确进入游戏模式，请重复步骤一）
 - 3.依次点击需要录制的按键触发顺序，最多支持32连击。
 - 4.再次长按Fn+Z三秒，此时指示灯停止闪烁，则表示已保存并退出。
- 以此类推，重复以上步骤，Fn+Z/X/C 可设置三组不同的按键宏录制。

如何使用已录制好的按键宏录：

- 1.按下Fn+TAB开启宏录制
- 2.选择Z/X/C三组中已设置好的宏按键，点击即可触发对应宏按键功能。

●其他按键功能

■ Fn+空格 长按3秒，恢复出厂设置

■ Fn+Win 关闭/开启Win键

●充电说明

温馨提示：本产品不配备充电器，可连接手机充电器或者电脑USB进行充电

- 1.为保障您的正常使用，第一次使用本产品前请您对产品进行充电。当您随身携带本产品时，请将产品背面开关调至off状态以便省电。
- 2.充电器充电时注意不可大于5V 1A，也可以直接插在电脑USB上充电
- 3.充电同时可使用键盘，无论off还是on都可充电，若想提高充电效率，建议关至

off状态进行充电。

·充电指示灯说明

充电前：插上电源后，空格键背光灯连续闪烁3次并熄灭则开始充电；

充满后：空格键背光灯连续闪烁5次并熄灭。

充电时：若拔下电源再插上，空格键背光灯连续闪烁3次则表示未充满；连续闪烁5次则表示已充满。

●节能省电

本产品一分钟无操作，键盘背光自动关闭；五分钟无操作，键盘进入待机状态；十分钟无操作，键盘进入深度休眠，唤醒键盘仅需按任意键。

保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一颗开关而已，从结构本身上惧怕灰尘、饮料、油水类的物质，日常的使用中需注意因为这些物质掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏。

1.灰尘类注意事项:避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生如果有烟灰或者其他灰尘落入,最好的处理方式是拔掉键帽,使用吸尘器以及毛刷,边刷边吸,处理干净即可。千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打,这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部造成轴体损坏。

2.键盘清洁泥使用方法:杜绝把整块清洁泥直接用力按压到键盘上正确的使用方法为用轻微的力度,清理键帽表面灰尘,然后拔掉键帽,取一小块清洁泥揉成小球,在轴体的空隙处的滚动,把灰尘粘干净即可。

3.键盘进液的注意事项:任何种类的流体落入键盘内部,请快速为键盘断电。同时使用电吹风和大号纸箱手工制作烘干箱,将键盘整体放入进行2小时左右的快速烘干(避免电吹风口近距离直接吹到键盘,否则键盘外壳会因为高温引起变形)如遇清水之外的流体侵入,烘干以后轴体出现问题的,请尽快联系售后进行处理。

一把好的键盘,在为您提供出色的输入体验和乐趣的同时,也需要您的悉心爱护,远离烟灰、液体才能保证键盘的正常使用。正确的处置方式,可以让您的键盘出现意外情况的时候,得到最大程度的保护,避免键盘收到不可逆的损坏。

RK机械式键盘保修条例

产品自购买之日起12个月内出现产品本身的质量问题.请按如下方式获得售后服务:

1.购买产品7天内出现质量问题,请携带产品、购买收据以及全部发件和包装(完好无损),前往购买处申请全额退款;

2.购买产品15天内出现质量问题,请携带产品、购买收据以及全部发件和包装 (完好无损),前往购买处申请更换新品;

3.购买产品15天后出现质量问题,请携带产品、购买收据以及产品包装,前往购买处申请维修;

4.个人原因造成的产品损坏,维修时须收取一定金额的费用。

拒保范围

1.外观损伤、无Logo或超出服务期限的产品;

2.被拆卸、撞伤、私自升级、修理、改装或零件缺失的产品;

3.电路烧毁或数据、电源接口损伤的产品;

4.有异味、 异象或产品夹缝内有异物的产品。

分享到

